


Le agradecemos la compra de un radio GMRS/FRS bidireccional de 22 canales de la marca RadioShack. Puede utilizar el radio para comunicarse casi en cualquier momento. Puede hablar con sus amigos presentes en un cuarto adyacente, en la casa vecina o en cualquier parte del vecindario. El radio transmite y recibe la señal en las frecuencias del Servicio de Radio Móvil General (GMRS) y en las del Servicio de Radio Familiar (FRS). Consulte el manual del propietario, donde encontrará la información relativa a la obtención del permiso.

**CONTENIDO DEL PAQUETE**

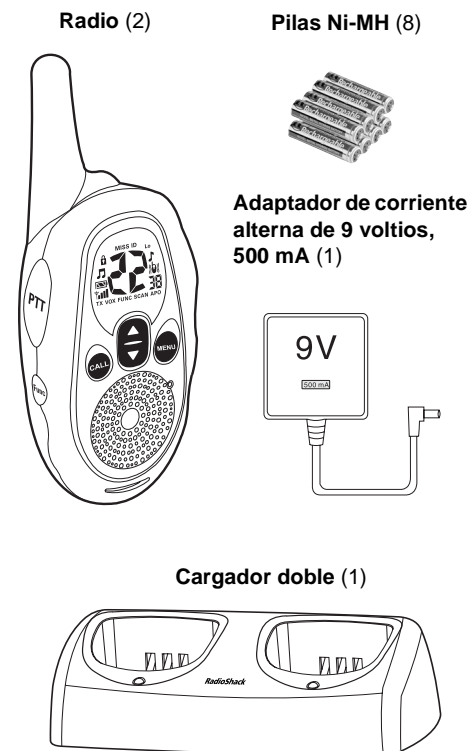


Radio (2) Pilas Ni-MH (8)  
Adaptador de corriente alterna de 9 voltios, 500 mA (1)  
Cargador doble (1)  
El Manual del Propietario (1) El Comienzo Rápido (1) Clip para el cinto (1)

**¡ IMPORTANTE !**  
No abra el radio para efectuarle ningún ajuste interno. El radio está ajustado para transmitir una señal regulada en una frecuencia asignada. Es contra la ley alterar o modificar los ajustes internos del radio para exceder esas limitaciones. Todo ajuste del radio debe ser efectuado por un técnico calificado y con el debido equipo de pruebas. No abra la caja del radio. Nunca cambie ni reemplace ninguna pieza del radio con excepción de las pilas.

**INSTALACIÓN DE LAS PILAS**


Como fuente de energía para los radios pueden emplearse cuatro pilas AAA de Ni-MH (vienen incluidas), o cuatro pilas AAA de Ni-Cd (no vienen incluidas), o cuatro pilas AAA alcalinas (no vienen incluidas). Las pilas se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad o en la tienda en línea, en [www.radioshack.com](http://www.radioshack.com). Las pilas de Ni-MH pueden recargarse con el cargador doble suministrado mientras permanecen en el radio. Se toma aproximadamente 10 horas cargar las pilas de Ni-MH.

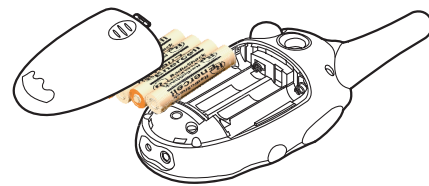

1. Para apagar el radio, gire hacia la derecha el botón **VOL/OFF [VOLUMEN/APAGAR]**.
2. Tire hacia abajo el pestillo de la tapa del compartimiento de las pilas, y después retire dicha tapa.
3. Ponga el botón **CHARGE ON/OFF [CARGAR - ENC/APAG.]** en la posición **ON [ENC.]** si usa pilas recargables, o en la posición **OFF [APAG.]** si usa pilas no recargables. Instale las pilas de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimiento.
4. Vuelva a colocar la tapa y empuje el pestillo hasta que cierre con un chasquido, y después gire hacia la izquierda el botón **VOL/OFF** si desea encender el radio.

Este símbolo aparece en la pantalla para indicar la cantidad de energía restante en las pilas. Cuando destelle el símbolo, cambie las pilas si son alcalinas, o cárguelas si son de Ni-Cd o de Ni-MH.

**ACCESORIOS OPTATIVOS**

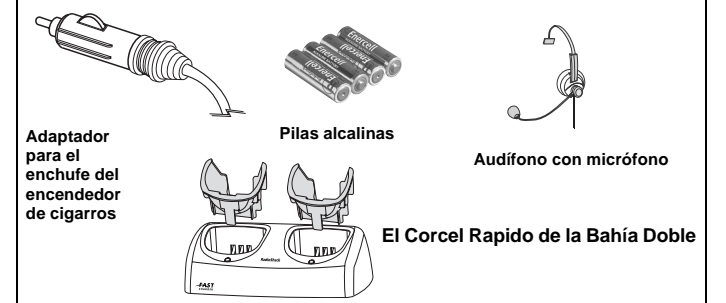

Adaptador para el enchufe del encendedor de cigarrillos  
Pilas alcalinas  
Audífono con micrófono  
El Corcel Rápido de la Bahía Doble

**FUNCIONAMIENTO**

**VOLUME/OFF [VOLUMEN/APAGAR]**

Para encender o apagar el radio y para ajustar el volumen, gire hacia la izquierda el control **VOLUME/OFF [VOLUMEN/APAGAR]**. Para apagar el radio, gire hacia la derecha el botón **VOLUME/OFF**.

**PTT [Oprimir para hablar]**

1. Para hablar mantenga apretado el botón **PTT**.
2. Para recibir suelte el botón **PTT**.

Si mantiene oprimido el botón **PTT** durante dos minutos aproximadamente, el radio deja de transmitir automáticamente para ahorrar energía.



Para seleccionar un canal, una clave silenciosa o utilizar la función de búsqueda de canales, oprima **▲** o **▼**.

**Selección de claves silenciosas**


Hay 38 claves de las cuales escoger. Consulte el manual del propietario, donde encontrará la lista de las claves silenciosas.

Para seleccionar la clave silenciosa deseada, oprima el botón **FUNC**. En seguida aparece el rótulo **FUNC** en la pantalla. Oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **▲** o **▼** hasta que aparezca el número de la clave que desee utilizar.

Para desactivar la función de las claves silenciosas, mantenga apretado el botón **FUNC** y oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **▲** o **▼** al mismo tiempo hasta que desaparezca el número de la clave silenciosa.

**Empleo de la función VOX**

La función Vox permite transmitir un mensaje hablado sin oprimir ninguna tecla. Para activar la función Vox, oprima continuamente el botón **MENU** hasta que aparezca el rótulo **VOX**. Para escoger el nivel deseado (de 1 a 4), oprima **▲** o **▼**; para desactivar la función Vox, seleccione **OFF**. Para guardar el ajuste, oprima el botón **PTT**. Cuando no se oprime ninguna tecla después de 20 segundos mientras se está en el menú, el radio cierra la función de menú sin guardar los ajustes.

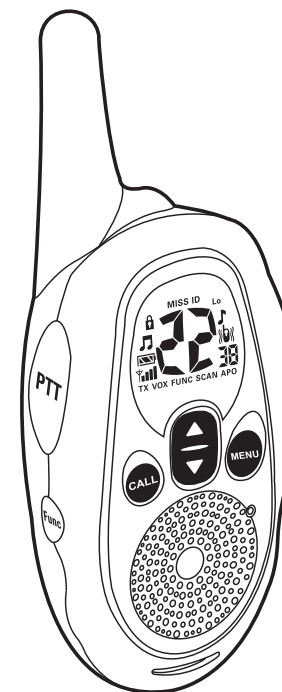

**Empleo de un audiomicrofono**

Puede efectuar llamadas con la conveniencia adicional de las manos libres utilizando un audiomicrofono optativo con una clavija de 3/32 pulg. (2.38 mm) (no viene incluido, pero se encuentra en cualquier tienda RadioShack de la localidad). Para conectar el audiomicrofono, introduzca la clavija del mismo en el enchufe **EAR/MIC [ALTAVOZ/MICR.]**.

**Empleo de la función de búsqueda**

Oprima y no suelte el botón **▲** o **▼** para recorrer hacia arriba o hacia abajo con el fin de encontrar el canal y la clave silenciosa deseados. El radio recorre automáticamente los canales y hace una pausa en cada canal activo. Para cambiar la dirección de búsqueda mientras se efectúa la misma, oprima el botón **▲** o **▼**. Para detener el recorrido, oprima el botón **PTT [Oprimir para hablar]**.

**Empleo de la función de bloqueo de teclas**

Para bloquear o desbloquear el teclado, mantenga apretado el botón **FUNC [FUNCIÓN]** y oprima el botón **PTT** para bloquear o desbloquear las teclas. Cuando están bloqueadas las teclas, aparece el símbolo **🔒**. Cuando está bloqueado el teclado, aún puede transmitir (oprime **PTT**), enviar una llamada (oprime **CALL**) o habilitar o inhabilitar la función Vox (oprime **PTT** cuando el nivel de Vox sea de 1 a 4).

**EMPLEO DE LAS FUNCIONES DE TONO DE TECLAS Y VIBRACIÓN**

El radio puede ajustarse de manera que emita un tono al oprimirse cualquier tecla, excepto **PTT** o **FUNC**. El radio también puede ajustarse para que vibre cuando recibe una señal y está desocupado durante 30 segundos.

Para activar la función de tono de teclas y de vibración, oprima el botón **MENU** para activar la función de menú, y luego oprima **▲** o **▼** hasta que aparezcan **🔊** y **ON**. Para guardar el ajuste, oprima el botón **PTT**. Para desactivar la función de tono de teclas y de vibración, repita este procedimiento. En seguida desaparecen **🔊** y **OFF**. Para guardar el ajuste, oprima el botón **PTT**.

Para activar la función de tono de teclas y desactivar la de vibración, oprima el botón **MENU** con el fin de activar la función de menú, y oprima **▲** o **▼** hasta que aparezcan **🔊** y **ON**. Para guardar el ajuste, oprima el botón **PTT**.

Para activar la función de tono de teclas y desactivar la de vibración, oprima el botón **MENU** con el fin de activar la función de menú, y oprima **▲** o **▼** hasta que aparezcan **🔊** y **ON**. Para guardar el ajuste, oprima el botón **PTT**.

Cuando no se oprime ninguna tecla después de 20 segundos mientras se está en el menú, el radio cierra la función de menú sin guardar los ajustes.

**Notas acerca de las pilas**

- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No quemé ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el radio durante un mes o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.

**EMPLEO DE CORRIENTE ALTERNA, O CONTINUA DEL VEHÍCULO ENERGÍA DE LAS PILAS**

Puedes cargar las pilas del radio usando un adaptador de 6V d.c., o puedes cargar y encender el radio usando un adaptador de 6V d.c. (ninguna viene incluido) con el enchufe de 6V d.c. localizado abajo del radio. Los dos son disponibles en una tienda RadioShack de la localidad.

1. Para apagar el radio, gire hacia la izquierda el botón **VOL/OFF [VOLUMEN/APAGAR]**.
2. Tire hacia abajo el pestillo de la tapa del compartimiento de las pilas. Después retire la tapa.
3. Ponga el interruptor **CHARGE ON/OFF** en la posición **ON [ENC.]**.
4. Instale las pilas de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimiento.
5. Vuelva a colocar la tapa y empuje el pestillo hasta que dé un chasquido. Después, para encender el radio, gire hacia la izquierda el control **VOL/OFF**.

**ADVERTENCIA**  
Si utiliza pilas no recargables, asegúrese de poner el botón **CHARGE ON/OFF** en la posición **OFF**. Las pilas no recargables pueden calentarse y estallar si trata de recargarlas.