

Le agradecemos la compra de un radio GMRS/FRS bidireccional de 22 canales de la marca RadioShack. Puede utilizar el radio para comunicarse casi en cualquier momento. Puede hablar con sus amigos presentes en un cuarto adyacente, en la casa vecina o en cualquier parte del vecindario. El radio transmite y recibe la señal en las frecuencias del Servicio de Radio Móvil General (GMRS) y en las del Servicio de Radio Familiar (FRS). Consulte el manual del propietario, donde encontrará la información relativa a la obtención del permiso.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Radio (1)




Clip para el cinto
El Manual del Propietario
El Comienzo Rápido

¡ IMPORTANTE !

No abra el radio para efectuarle ningún ajuste interno. El radio está ajustado para transmitir una señal regulada en una frecuencia asignada. Es contra la ley alterar o modificar los ajustes internos del radio para exceder esas limitaciones. Todo ajuste del radio debe ser efectuado por un técnico calificado y con el debido equipo de pruebas. No abra la caja del radio. Nunca cambie ni remplace ninguna pieza del radio con excepción de las pilas.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Puedes usar cuatro pilas AA Ni-MH, o cuatro pilas AA Ni-Cd, o cuatro pilas alcalinas AA (ninguna viene incluido) para encender su radio. Las pilas son disponibles en una tienda RadioShack o en el sitio web www.RadioShack.com. Puedes recargar las pilas Ni-MH instalados en el radio usando el cargador inteligente de corriente alterna o un adaptador d.c. Lleva aproximadamente 2 horas para cargar las pilas Ni-MH o Ni-Cd usando el cargador inteligente o lleva 10 horas de cargamiento usando un adaptador de corriente alterna o d.c.

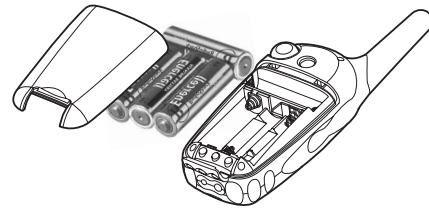

1. Para apagar el radio, voltear el botón VOL/OFF en el sentido de las agujas del reloj hasta que el botón se hace clic.
2. Tire hacia abajo el pestillo de la tapa del compartimiento de las pilas y después retire dicha tapa.
3. Fije el botón **CHARGE ON/OFF** localizado dentro del compartimiento de las pilas para **ON (Encender)** si usas pilas recargables o para **OFF (Apagar)** si usas pilas que no son recargables. Instale las pilas de acuerdo de los símbolos de polaridad (+ y -) marcado adentro.
4. Vuelva a colocar la tapa y empuje el pestillo hasta que cierre con un chasquido. Después gire hacia la izquierda el botón **VOL/OFF** si desea encender el radio.

Este símbolo aparece en la pantalla para indicar la cantidad de energía restante en las pilas. Cuando destelle el símbolo , cambie las pilas si son alcalinas, o cárguelas si son de Ni-Cd o de Ni-MH.

FUNCIONAMIENTO

VOLUME/OFF [VOLUMEN/APAGAR]

Para encender o apagar el radio y para ajustar el volumen, gire hacia la izquierda el control **VOL/OFF [VOLUMEN/APAGAR]**. Para apagar el radio, gire hacia la derecha el botón **VOL/OFF**.

PTT [Oprimir para hablar]

1. Para hablar mantenga apretado el botón **PTT**.
2. Para recibir suelte el botón **PTT**.

Si mantiene oprimido el botón **PTT** durante dos minutos aproximadamente, el radio deja de transmitir automáticamente para ahorrar energía.

Arriba/Abajo

Para seleccionar un canal, una clave silenciosa o utilizar la función de búsqueda de canales, oprima **▲** (arriba) o **▼** (abajo).

Selección de claves silenciosas


Hay 38 claves de las cuales escoger. Consulte el manual del propietario, donde encontrará la lista de las claves silenciosas.

Para seleccionar la clave silenciosa deseada, oprima el botón **FUNC**. En seguida aparece el rótulo **FUNC** en la pantalla. Oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **▲** o **▼** hasta que aparezca el número de la clave que desee utilizar.

Para desactivar la función de las claves silenciosas, mantenga apretado el botón **FUNC** y oprima repetidamente o mantenga apretado el botón **▲** o **▼** al mismo tiempo hasta que desaparezca el número de la clave silenciosa.

Empleo de la función VOX

La función Vox permite transmitir un mensaje hablado sin oprimir ninguna tecla. Para activar la función Vox, oprima continuamente el botón **MENU** hasta que aparezca el rótulo **VOX**. Para escoger el nivel deseado (de 1 a 4), oprima **▲** o **▼**. Para desactivar la función Vox, seleccione **OFF**. Para guardar el ajuste, oprima el botón **PTT**. Cuando no se oprime ninguna tecla después de 20 segundos mientras se está en el menú, el radio cierra la función de menú sin guardar los ajustes.

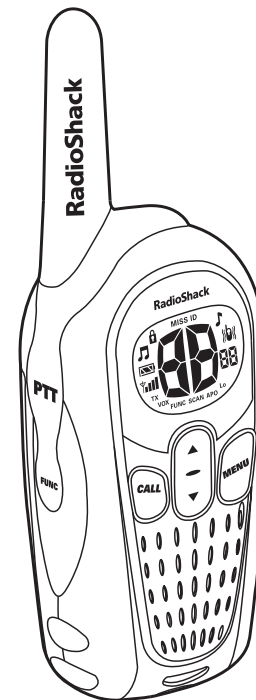

Empleo de un audiomicrofono

Puede efectuar llamadas con la conveniencia adicional de las manos libres utilizando un audiomicrofono optativo con una clavija de 3/32 pulg. (2.38 mm) (no viene incluido, pero se encuentra en cualquier tienda RadioShack de la localidad). Para conectar el audiomicrofono, introduzca la clavija del mismo en el enchufe **MIC/SPK [MICR/ALTAVOZ]**.

Empleo de la función de búsqueda

Oprima y no suelte el botón **▲** o **▼** para recorrer hacia arriba o hacia abajo con el fin de encontrar el canal y la clave silenciosa deseados. El radio recorre automáticamente los canales y hace una pausa en cada canal activo. Para cambiar la dirección de búsqueda mientras se efectúa la misma, oprima el botón **▲** o **▼**. Para detener el recorrido, oprima el botón **PTT [Oprimir para hablar]**.

Empleo de la función de bloqueo de teclas

Para bloquear o desbloquear el teclado, mantenga apretado el botón **FUNC [FUNCIÓN]** y oprima el botón **PTT** para bloquear o desbloquear las teclas. Cuando están bloqueadas las teclas, aparece el símbolo . Cuando está bloqueado el teclado, aún puede transmitir (oprima **PTT**), enviar una llamada (oprima **CALL**) o habilitar o inhabilitar la función Vox (oprima **PTT** cuando el nivel de Vox sea de 1 a 4).

EMPLEO DE LAS FUNCIONES DE TONO DE TECLAS Y VIBRACIÓN

Puedes fijar el radio a que suena un tono cuando oprimes cualquier tecla con el excepción de las teclas **PTT** o **FUNC**. También puedes fijar el radio a vibración cuando recibe un señal si el radio esta inactivo por 30 segundos.

Para activar la función de tono de teclas y de vibración, oprima el botón **MENU** para activar la función de menú, y luego oprima **▲** o **▼** hasta que aparezcan y **ON**. Para guardar el ajuste, oprima el botón **PTT**. Para desactivar la función de tono de teclas y de vibración, repita este procedimiento. En seguida desaparecen y **OFF**. Para guardar el ajuste, oprima el botón **PTT**.

Para activar la función de tono de teclas y desactivar la de vibración, oprima el botón **MENU** con el fin de activar la función de menú, y oprima **▲** o **▼** hasta que aparezcan y **ON**. Para guardar el ajuste, oprima el botón **PTT**.

Para activar la función de tono de teclas y desactivar la de vibración, oprima el botón **MENU** con el fin de activar la función de menú, y oprima **▲** o **▼** hasta que aparezcan y **ON**. Para guardar el ajuste, oprima el botón **PTT**.

Cuando no se oprime ninguna tecla después de 20 segundos mientras se está en el menú, el radio cierra la función de menú sin guardar los ajustes.

RESTABLECIMIENTO DEL RADIO


Después de aprender el radio, si el despliegamiento se atranca o el radio no funciona bien, apague el radio y vuelva a aprender el radio. Si no se corrige la problema, quite las pilas, espere por unos 10 minutos, luego instale las pilas de nuevo

ACCESORIOS OPTATIVOS




Pilas alcalinas

Conector Adaptaplug™ de tamaño F

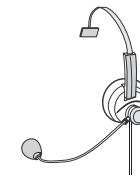


Audiófono con micrófono

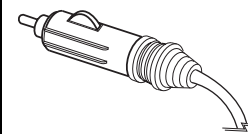


Adaptador para el enchufe del encendedor de cigarrillos

Caja de Cuero para Cargamiento

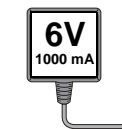

Adaptador de corriente alterna de 6 voltios 1000 mA

Cargador Inteligente



EMPLEO DE CORRIENTE ALTERNA, O CONTINUA DEL VEHÍCULO ENERGÍA DE LAS PILAS

Puedes cargar las pilas instalados en el radio de un enchufe estandar de corriente alterna o de su vehículo usando un adaptador Adaptaplug™ tamaño F (ninguna viene incluido). Los dos son disponibles en una tienda RadioShack de la localidad.

1. Para apagar el radio, gire hacia la izquierda el botón **VOL/OFF [VOLUMEN/APAGAR]**.
2. Tire hacia abajo el pestillo de la tapa del compartimiento de las pilas. Después retire la tapa.
3. Ponga el interruptor **CHARGE ON/OFF** en la posición **ON [ENC.]**.
4. Instale las pilas de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimiento.
5. Vuelva a colocar la tapa y empuje el pestillo hasta que dé un chasquido. Después, para encender el radio, gire hacia la izquierda el control **VOL/OFF**.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Si utiliza pilas no recargables, asegúrese de poner el botón **CHARGE ON/OFF** en la posición **OFF**. Las pilas no recargables pueden calentarse y estallar si trata de recargarlas.