



OPERACIÓN DE CARGA DE LA LÁMPARA PARA LIBRO

1. Retraiga la lámpara de manera que se apague.
2. Coloque la lámpara para libro en el cargador, como se muestra arriba.
3. Introduzca la clavija de barril del adaptador en el enchufe **DC INPUT [ENTRADA CORR. CONT.]** del cargador.
4. Conecte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente alterna estándar.



Notas:


- Se toma aproximadamente cinco horas cargar completamente la lámpara para libro.
- La lámpara para libro puede utilizarse hasta tres horas habiéndola cargado completamente.

EMPLEO DE LA LÁMPARA PARA LIBRO

1. Para encender la lámpara, sujete firmemente el portabombilla y extráigalo.
2. Fijela con el clip en un libro y ajústela al mejor ángulo para la lectura.
3. Al terminar de leer, retraiga el portabombilla a su posición original para apagar la lámpara.

Medidas de precaución:

- La luz generada por la lámpara tiene la potencia suficiente para lastimar los ojos. No vea directamente la luz más de unos pocos segundos.
- Debe disponer de una fuente de voltaje de Clase 2 capaz de suministrar 6 voltios y por lo menos 200 mA (miliamperios). La punta del centro debe ser el polo positivo y la clavija debe ser la adecuada para el enchufe **DC 6V** del cargador. El adaptador suministrado satisface estas especificaciones. Si se emplea un adaptador que no satisfaga estas especificaciones puede dañarse el cargador o el adaptador.

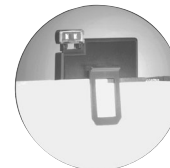

RETIRAR LAS PILAS

Al terminar lámpara para libro, debes retirar las pilas para reciclarlos.

1. Con un destornillador remueve los tornillos y levante la tapa posterior.
2. Retire las cuatro pilas Ni-Cd de botón.

Aviso: Mantenga las pilas de botón lejos de niños. Deglución de una pila de botón puede ser fatal.

CUIDADO DE LA UNIDAD

Mantenga seca la lámpara para libro; si se moja, séquela de inmediato. Utilice y guarde la lámpara solamente en lugares a temperatura del interior. Maneje con cuidado la lámpara para libro; no la deje caer. Mantenga la lámpara lejos del polvo y la tierra. Ocasionalmente límpiela con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.

Si la lámpara para libro no funciona como debiera, llévela a un establecimiento RadioShack de la localidad para que la revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos de la lámpara para libro puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía.

Importante: El sello de reciclaje de pilas certificado por la EPA (Administración de Protección Ambiental de EE.UU.) RBRC® de la pila de níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas pilas al final de su vida de servicio, al desecharlas en Estados Unidos o en Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente a la de desechar las pilas Ni-Cd usadas en la basura o en el sistema municipal de manejo de desechos, lo cual puede ser ilegal en el área geográfica donde usted se encuentre. Le suplicamos llamar al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) si desea más información sobre el reciclaje de pilas Ni-Cd y sobre las prohibiciones y restricciones de desecho de las mismas en el área geográfica donde usted se encuentre. La participación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía de preservar el medio ambiente y nuestros recursos naturales.



Garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99